


Zelfstandige tankwagenverlading door de chauffeur: Grijpskerk GDF

Stap	Proces stap	Locatie specifieke instructie
1	Aanmelden bij locatie	1. De tankwagen-chauffeur stopt het voertuig voor het toegangshek nr.12 (safe area). Het toegangshek opent d.m.v. de key-card. 2. Tijdens kantooruren melden bij dienstdoende Ops. Technician Production. Buiten kantooruren via meldkamer CMK Assen.
2	Uitvoeren van gastest	1. Voer een gas test uit alvorens de locatie te betreden
3	Rijden tot aan de verlaadplaats	1. Verlichting van de verlaadplaats indien nodig aanzetten, d.m.v. schakelaar op terrein nabij poort 12. Maximaal één voertuig op locatie. Dit i.v.m. toegang tot de locatie door de brandweer bij calamiteiten.
4	Vorbereiden van de verlading	1. Sluit aardkabel aan 2. Sluit slangen aan 3. Open afsluiter HV-1. Gele handel. 4. Open afsluiter HV-2. Gele handel. Binnen de Bun wal 5. Open afsluiter HV-3. Gele handel. Aan T-92 6. Voor het lossen mag alleen tank T-092 gebruikt worden 7. Reset Waco teller.
5	Uitvoeren van de verlading	1. Druk op de startknop paneel 094. Bij overgang van condensaat naar water en omgekeerd stop de pomp 095 en moet men op de reset knop drukken en weer de startknop in drukken om pomp 095 te starten. Tijdens het lossen wordt de tank via de dampretour met stikstof gevuld. Daarnaast is het een vereiste dat er continu toezicht wordt gehouden op de verlading. 2. Als de tankauto leeg is stopt men de pomp door op de stopknop te drukken ROV 094.1 gaat dicht
6	Afkoppelen van de verlading	1. Sluit afsluiter HV-1. Gele handel. 2. Sluit afsluiter HV-2. Gele handel. Binnen de Bun wal 3. Sluit afsluiter HV-3. Gele handel. Aan T-92 4. Ontkoppel alle slangen. 5. Verwijderd aarding.
7	Gastest nemen	1. Voer een gas test uit alvorens de locatie te verlaten
8	Wegrijden en verlaten van de locatie	1. Locatie verlaten door toegangshek nr.7. Na verlaten locatie controleren of beide hekken dicht zijn. Wanneer dit niet het geval is dan het hek ontgrendelen en met de hand sluiten. (Zie openen hek)

Rijroute

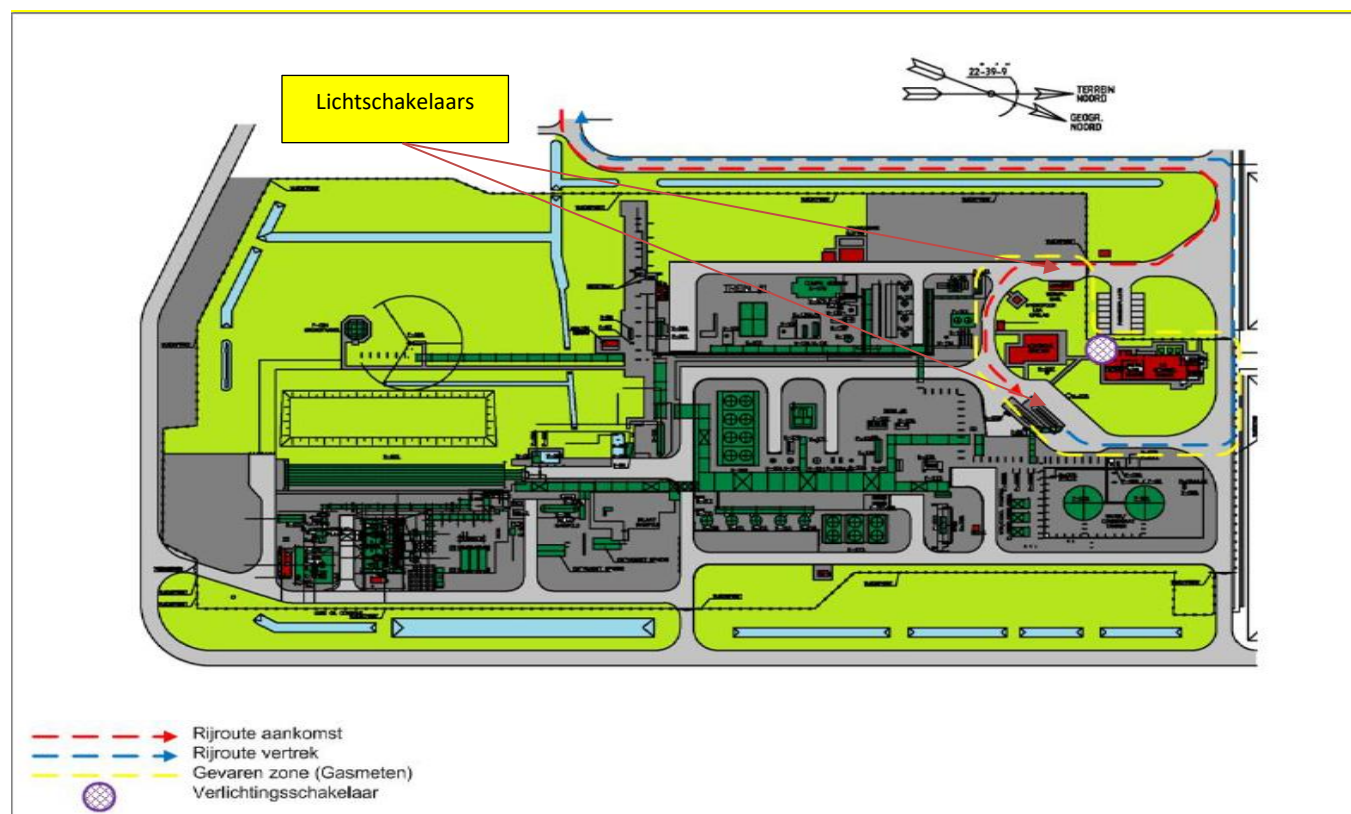

HV-1




HV-2




HV-3

Verlaad Proces

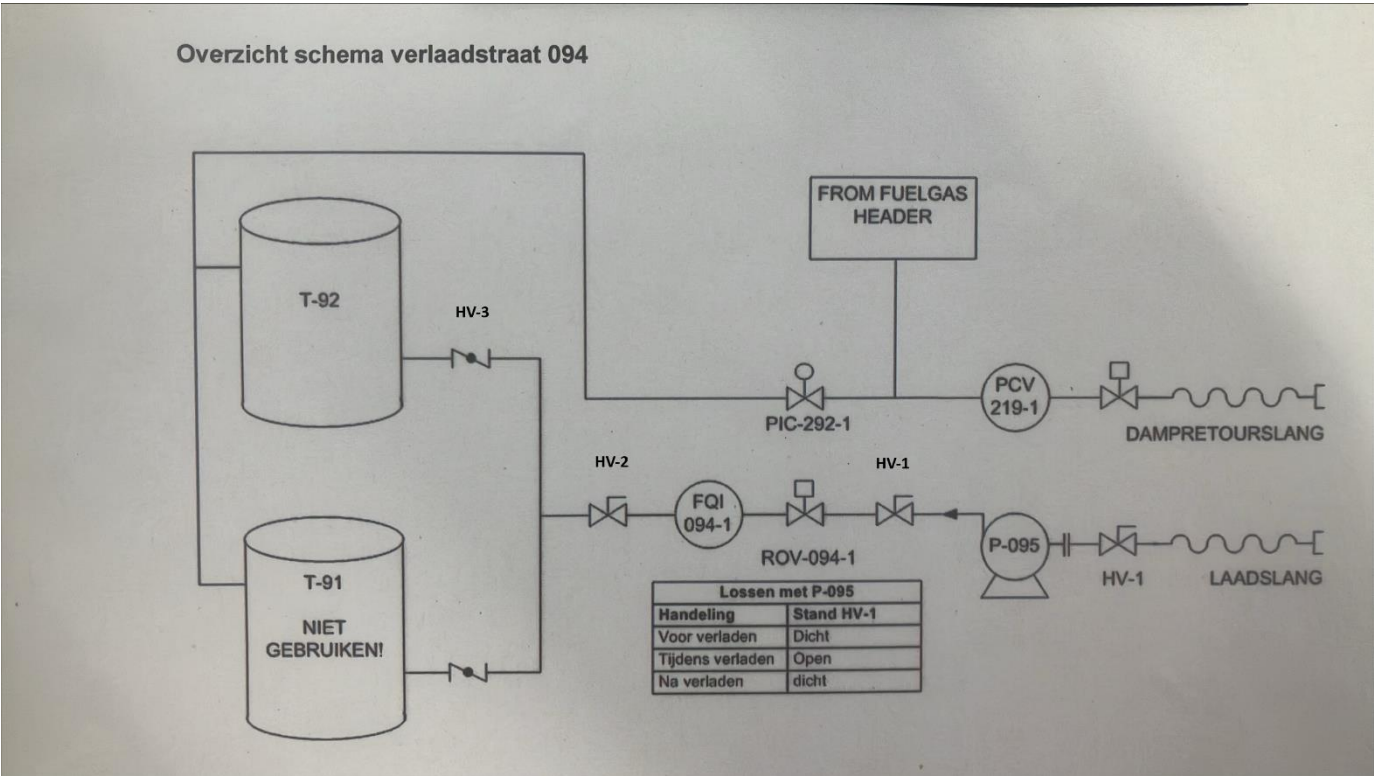


Bedieningsknoppen

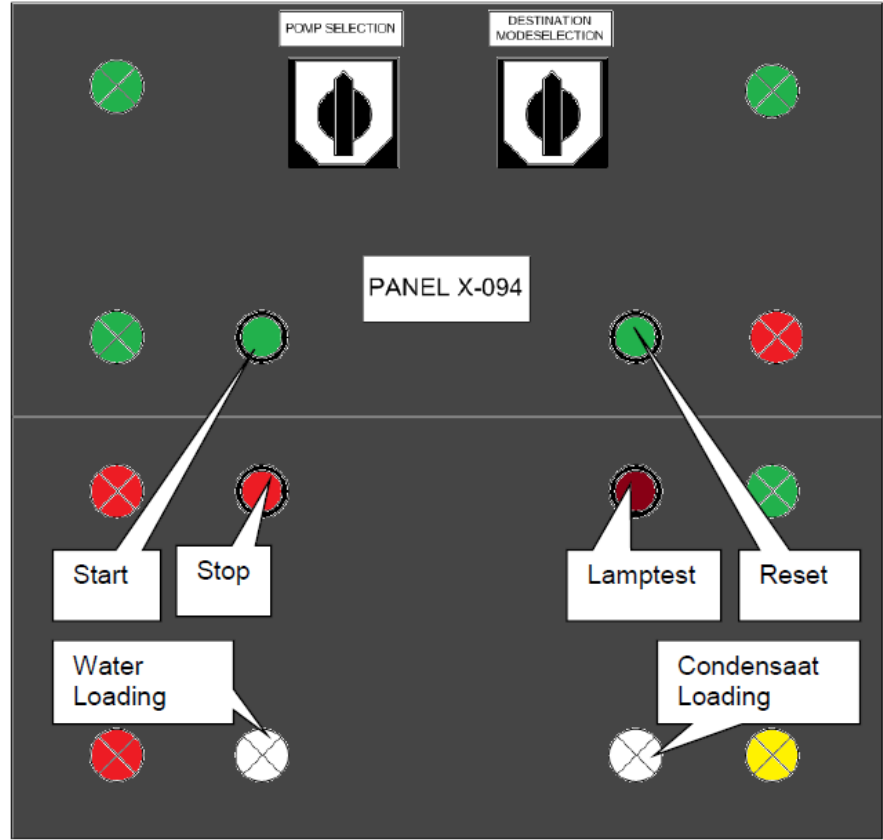

Openen hek

Handmatig openen van het automatische hek.

Als om welke reden dan ook het automatisch niet vanzelf sluit dient deze met de hand dicht gedaan te worden. Dit kan worden gedaan door middel van het ontkoppelen van de aandrijving.

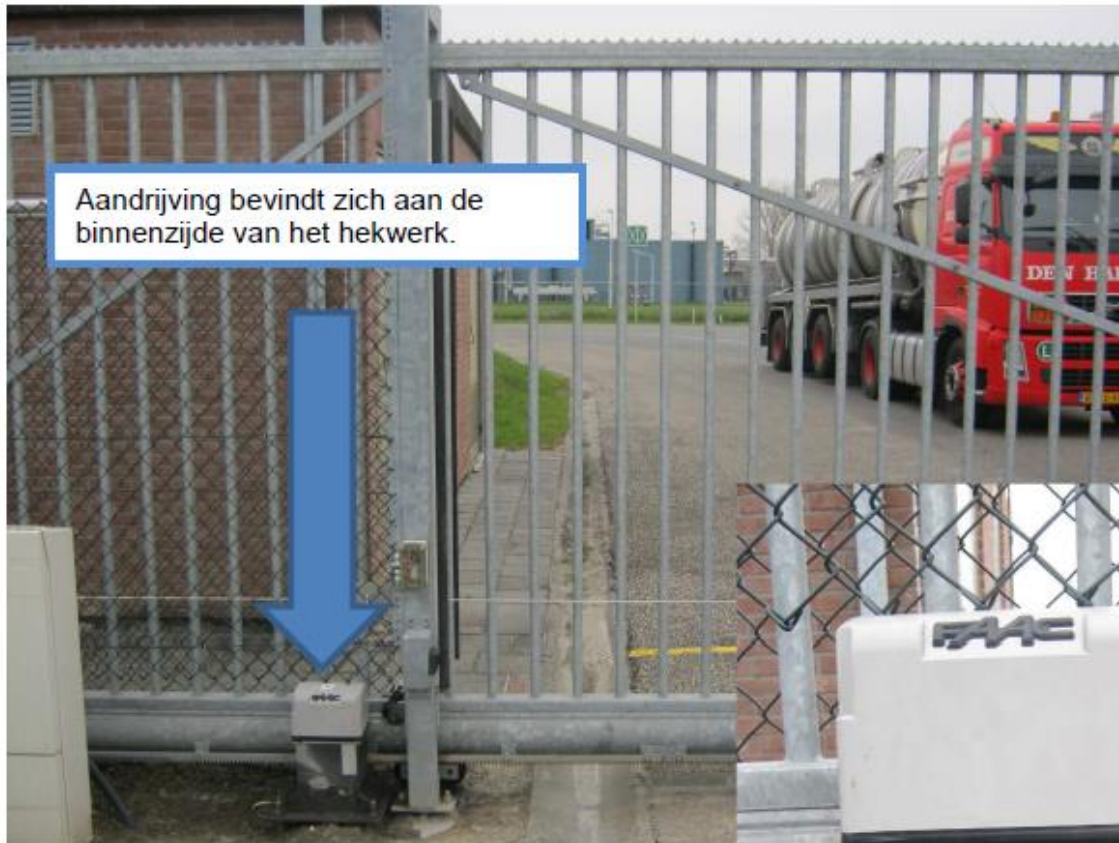

Doormiddel van het naar voren halen van de zwarte hendel wordt het hekwerk ontkoppeld. Na sluiten weer terug duwen.

En Hekwerk vergrendelen met hangslot

