
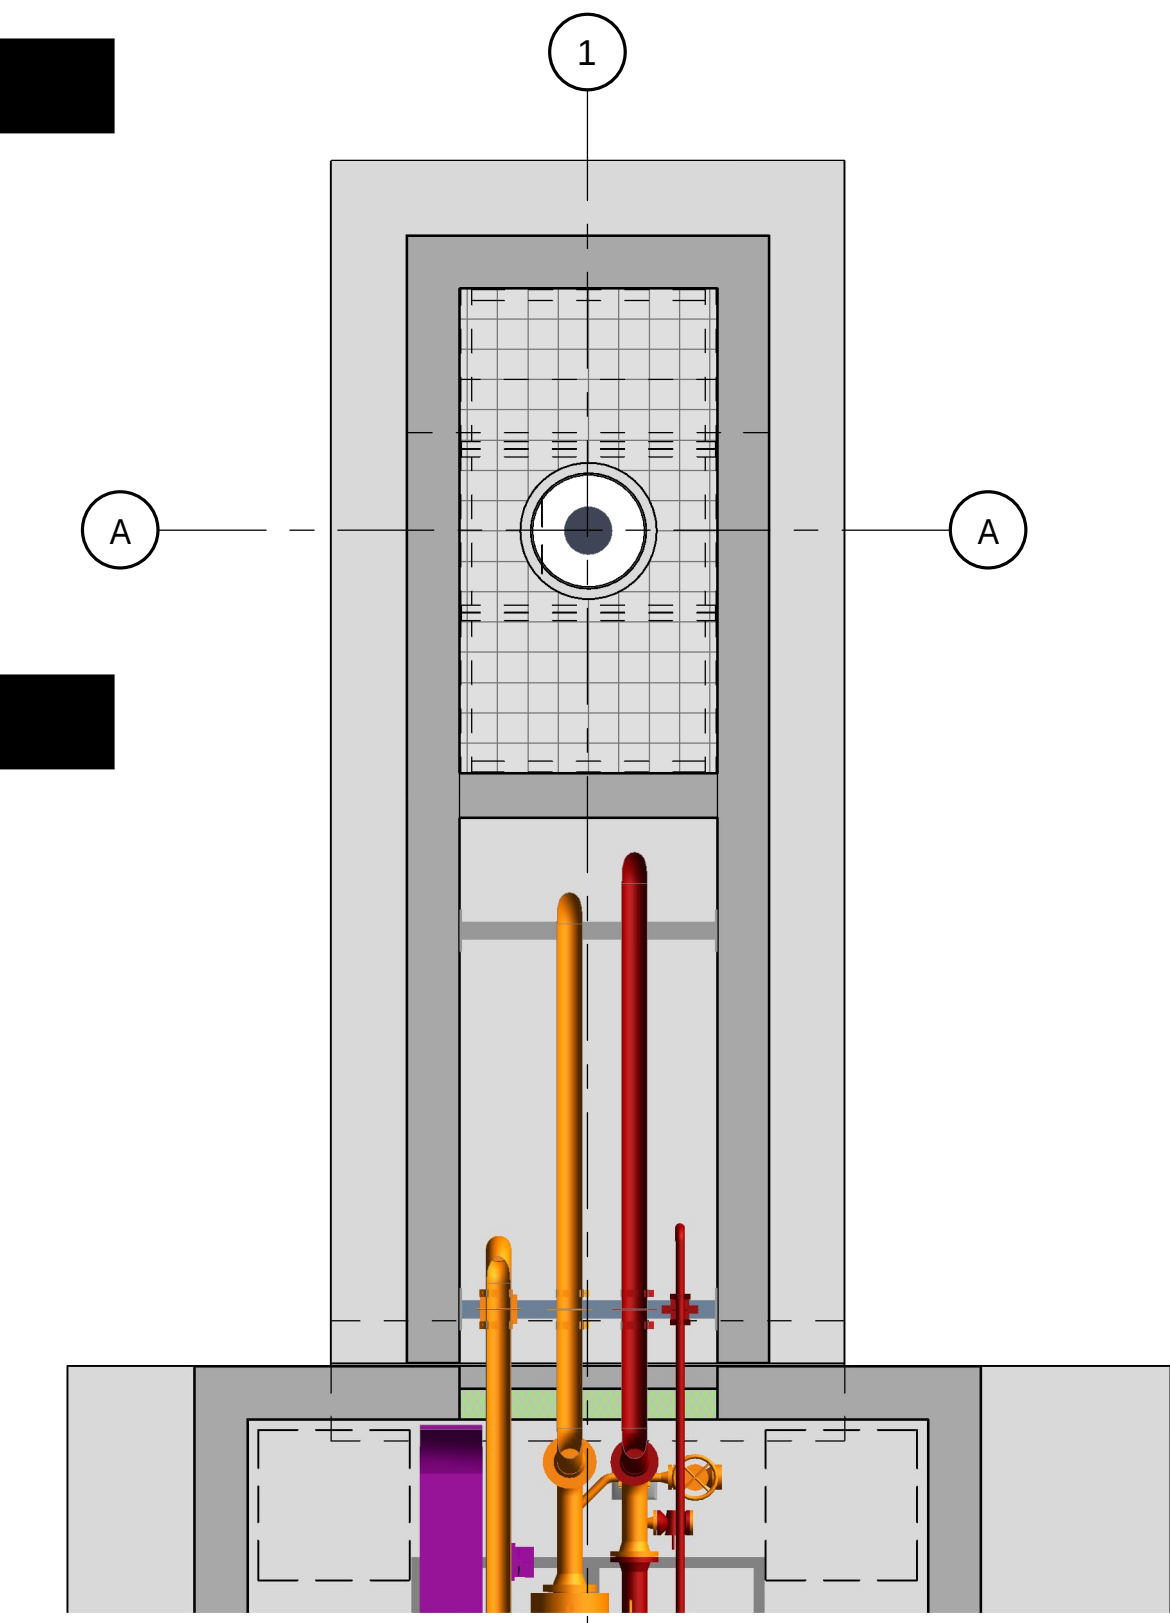


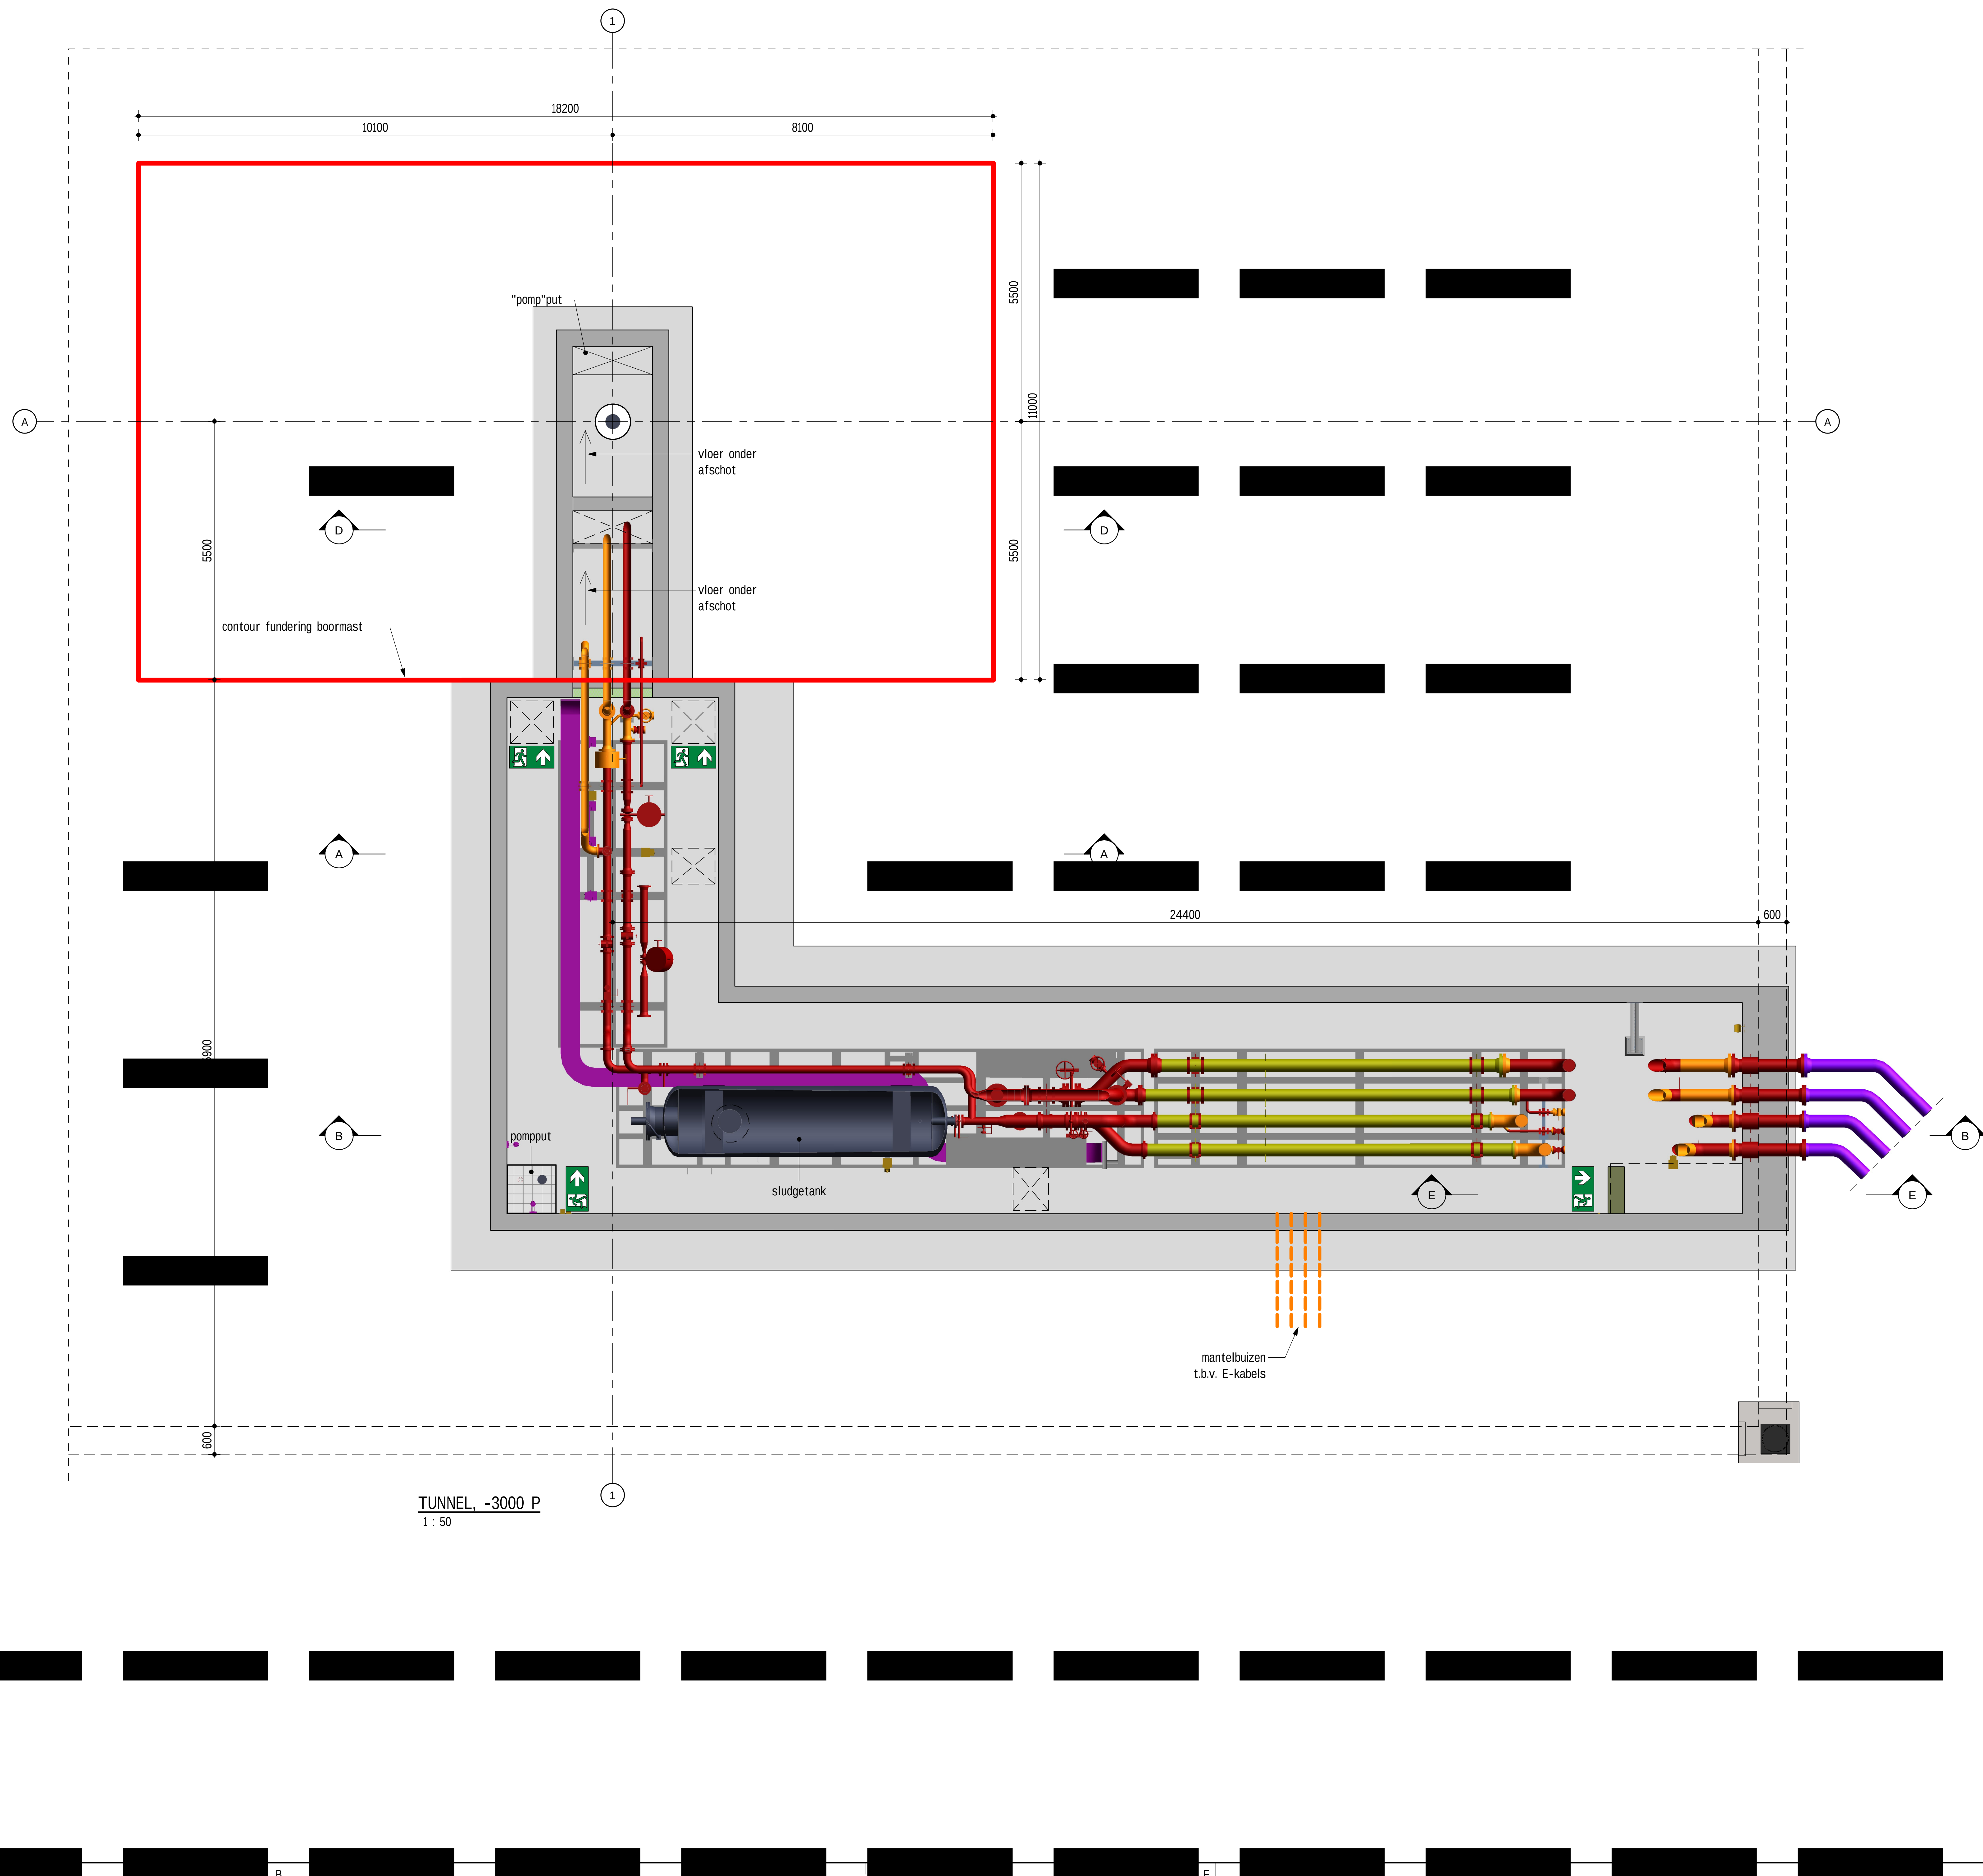

- LEGENDA
- : prefab beton
 - : in het werk gestort beton
 - : transparantverlichting vluchtroute

- CONCEPT. BOUW VOLGORDE:
1. conductor
 2. damwand bouwput
 3. afbrengen van de damwand aan de buitenzijde van de bouwput
 4. water onttrekken bouwput
 5. ontgraven bouwput
 6. betonwerken tunnels en boorkelder
 7. aanvullen bouwput
 8. prefab dek aanbrengen (zonder toegangsluiken)
 9. damwand trekken
 10. fundering boormast
 11. goten en asfalt
 12. boring maken
 13. prefab dek verwijderen
 14. montage en aansluiten well head
 15. afbrengen van de damwand aan de binnenzijde van de bouwput
 16. afwerken well pad

- LEIDINGTUNNEL / TECHNISCHE RUIMTE:
- toegang via vaste trap
 - vluchtroute via trap/ kooiladder
 - werkverlichting
 - mechanische ventilatie

- BODEMBESCHERLENDE VOORZIENINGEN
- leidingtunnel (-1.01): bodembeschermende vloei- en stofdichte voorziening met certificaat
 - bodembeschermende vloei- en stofdichte voorziening met certificaat (-1.02) & bodembeschermende vloei- en stofdichte voorziening met certificaat
 - asfalt en goten: bodembeschermende vloei- en stofkerende voorziening
 - regenwater kelder: bodembeschermende vloei- en stofkerende voorziening



Worley Number: NR1030/C01/0834
Client Number: 5.002.834

Rev.	Issue Date	Revision Description	by	by	by	by
1		Building Pad				
2		Building Pad				

fact. no.	fact. date	process / unit	item code / tag no.	project no.	size	higher reference doc. no.	part no.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							



Nobian Industrial Chemicals B.V.
Nobian PO Box 10000, 4400 CA, The Netherlands

size: A0
doc. no.: 5.002.834
sh.