


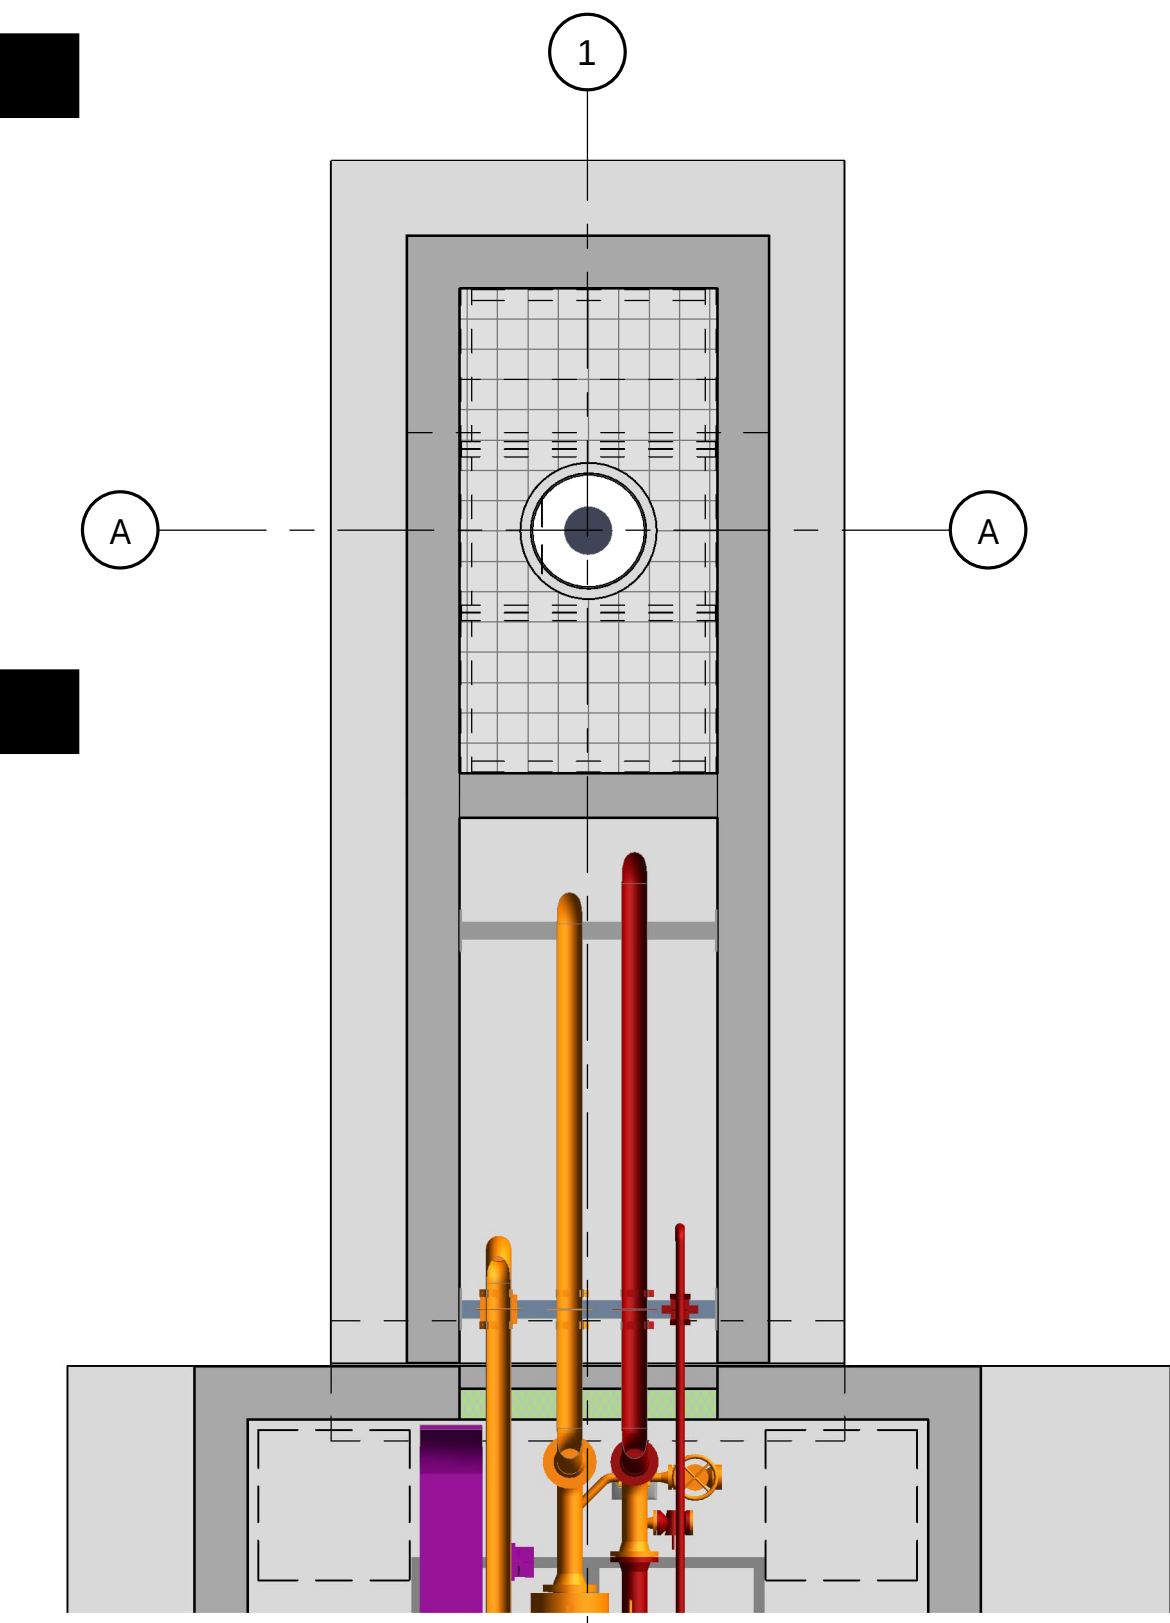


1

 : prefab beton  
 : in het werk gestort beton  
 : transparantverlichting vluchtroute

1. conductor
2. damwand bouwput  
aanbrengen [redacted] aan  
[redacted] kleilaag [redacted] bouwput
4. water onttrekken bouwput
5. ontgraven bouwput
6. betonwerken tunnels en boorkelder
7. aanvullen bouwput
8. prefab dek aanbrengen (zonder toegangsluiken)
9. damwand trekken
10. fundering boomkast
11. goten en asfalt
12. boring maken
13. prefab dek verwijderen
14. montage en aansluiten well head  
aanbrengen [redacted]
16. afwerken well pad

- toegang via vaste trap
- vluchtroute via trap/ kooiladder
- werkverlichting
- mechanische ventilatie

- leidingtunnel (-1.0):  
bodembeschermende vloeistofdichte voorziening met certificaat
- regenwaterkelder (-1.02) & [redacted]  
bodembeschermende vloeistofdichte voorziening met certificaat
- asfalt en goten:  
bodembeschermende vloeistofkerende voorziening
- regenwater kelder:  
bodembeschermende vloeistofkerende voorziening

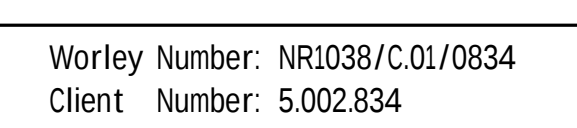

| Rev. | Issue Date | Revision Description | Prepared by | Checked by | Disc Appr by | Proj Appr by |
|------|------------|----------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
|------|------------|----------------------|-------------|------------|--------------|--------------|

|                                  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|
| WELL PAD H-02 als principe       |  |  |  |  |
| Plattegrond -1600 P & -3000 P    |  |  |  |  |
| Nobian Industrial Chemicals B.V. |  |  |  |  |

size doc. no. sh.  
A0-5 000 001