


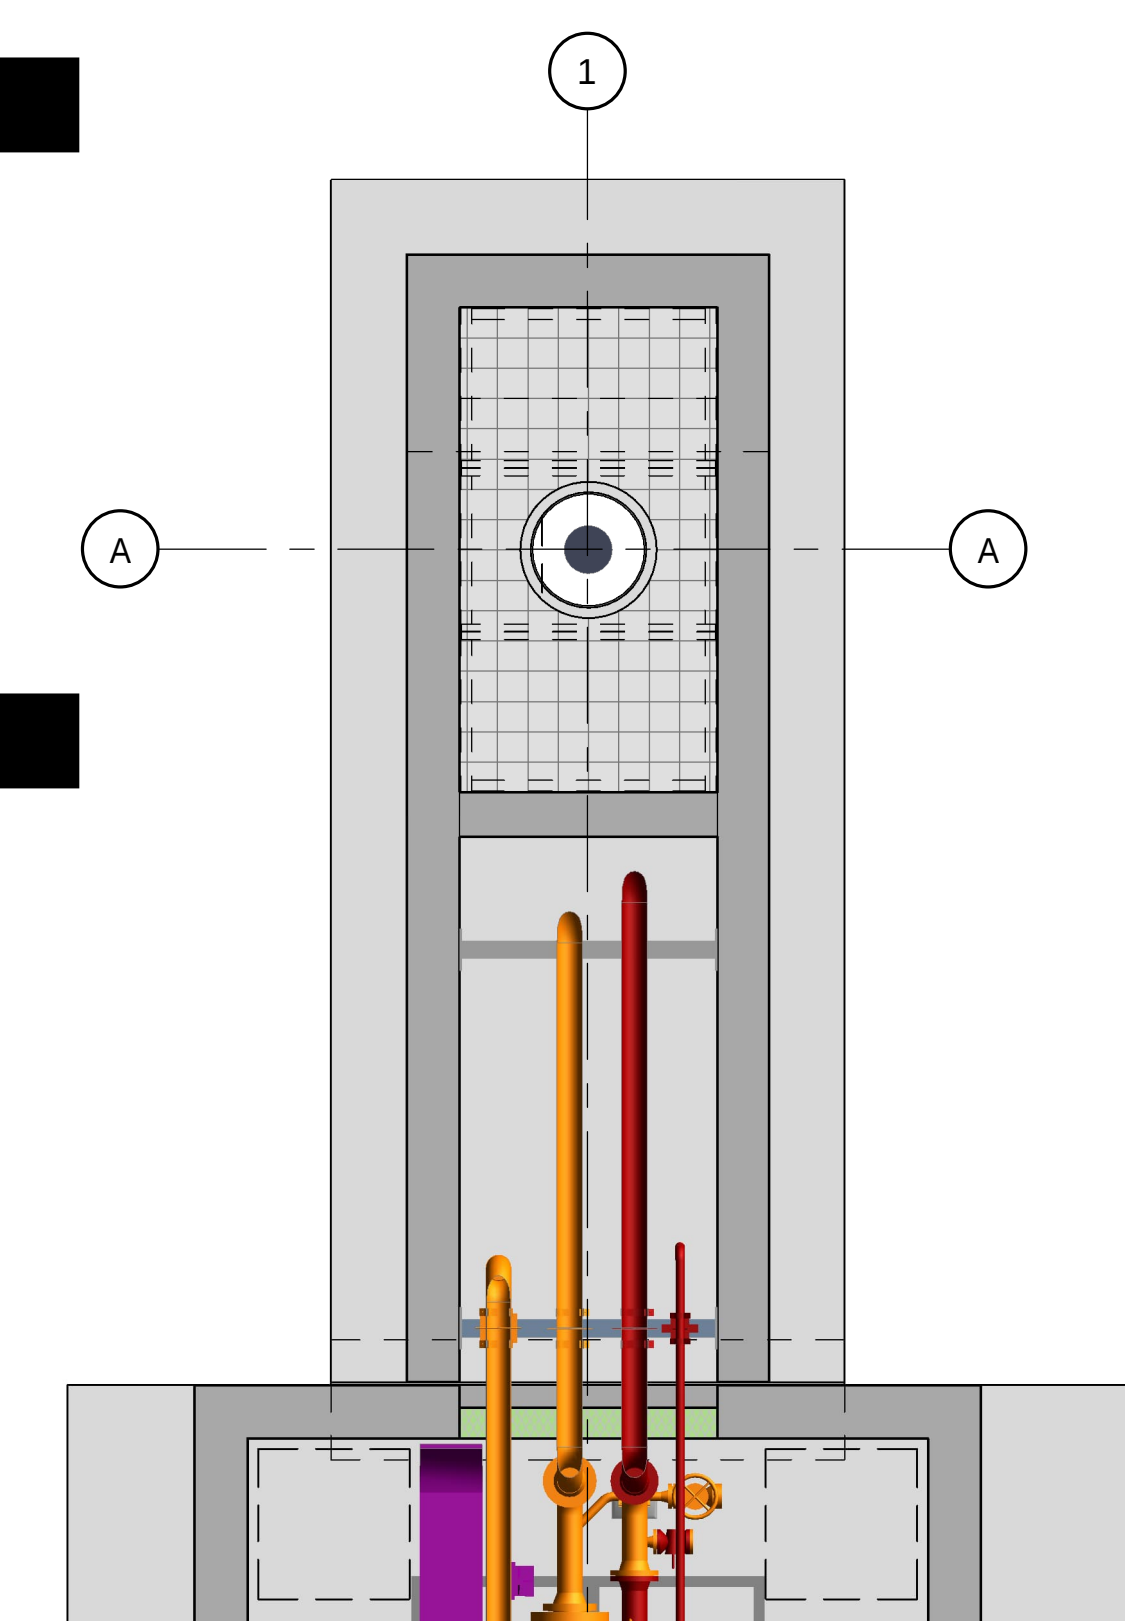

1

-  : prefab beton
-  : in het werk gestort beton
-  : transparantverlichting vluchtroute

1. conductor
2. damwand bouwput
3. aanbrengen kleilaag
4. water onttrekken bouwput
5. ontgraven bouwput
6. betonwerken tunnels en boorkelder
7. aanvullen bouwput
8. pefab dek aanbrengen (zonder toegangsluiken)
9. damwand trekken
10. fundering boormast
11. goten en asfalt
12. boring maken
13. pefab dek verwijderen
14. montage en aansluiten well head
15. aanbrengen
16. afwerken well pad

- toegang via vaste trap
- vluchtroute via trap/ kooiladder
- werkverlichting
- mechanische ventilatie

- leidingsluis (-1.01): bodembeschermende vloestofkerende voorziening met certificaat
- leidingsluis (-1.02) bodembeschermende vloestofkerende voorziening met certificaat
- bodembeschermende vloestofkerende voorziening met certificaat
- asfalt en goeten
- bodembeschermende vloestofkerende voorziening
- regenwater kelder: bodembeschermende vloestofkerende voorziening

ckd	